


1. Incluido

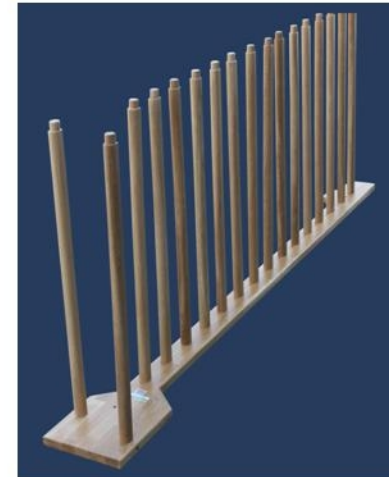

2. Introducir las barras con un martillo de goma en un lado del lateral.



3. Firar las barras también en el otro lateral.



4. Fijar las barras por el lado trasero del lateral que se colocara en la pared, utilizando los tornillos.