


1. Incluido

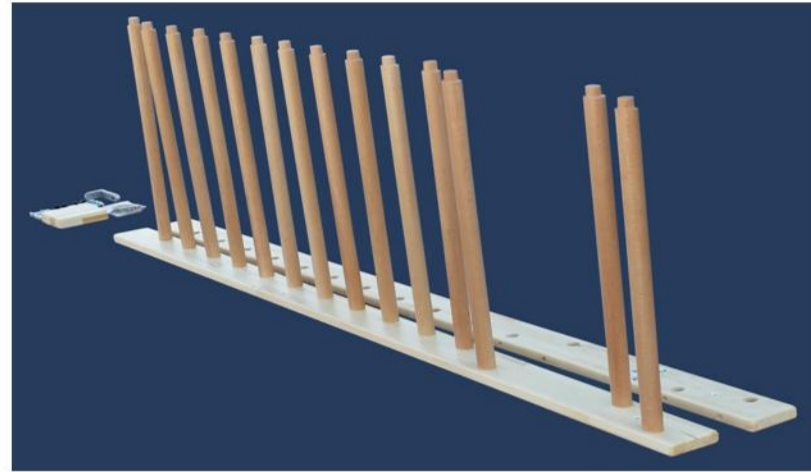


2. Introducir las barras con un martillo de goma en un lado del lateral.



3. Firar las barras también en el otro lateral.



4. Para proteger la tabla en la pared, usar una pieza de madera y el martillo de goma para insertar los palos completamente dentro de los paneles.

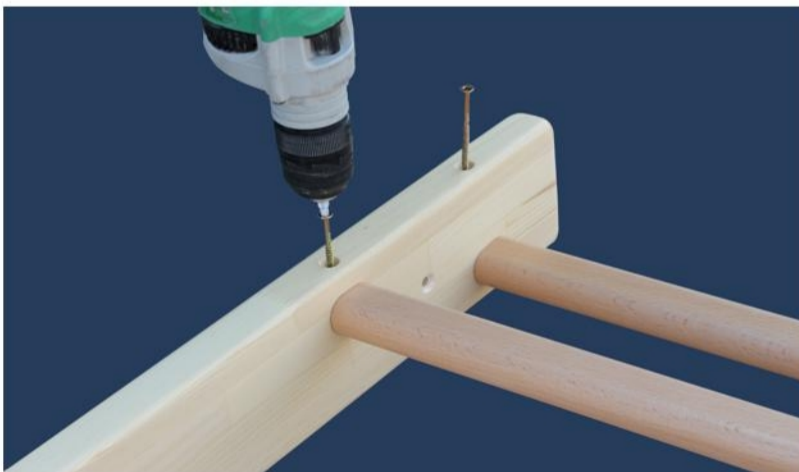

5. Fijar las barras por el lado trasero del lateral que se colocara en la pared, utilizando los tornillos.



6. Fijar la tabla/ separadores de montaje en la parte trasera con los tornillos (no de todos modelos).