


1. Inclus

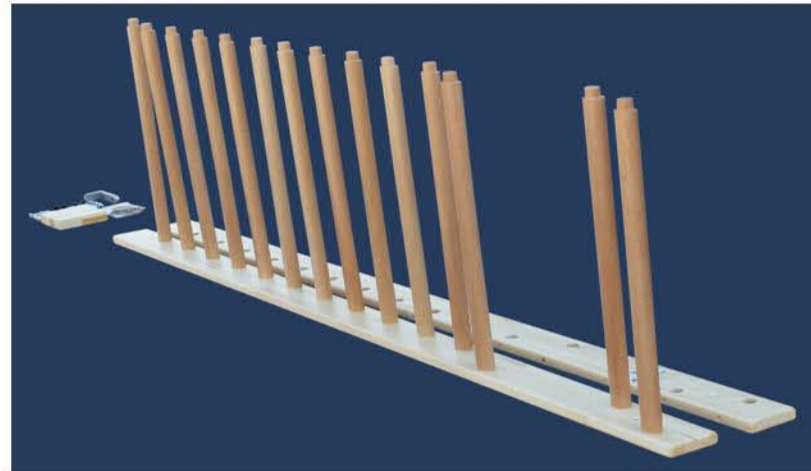


2. Insérer les barreaux à l'aide d'un marteau en caoutchouc dans un panneau latéral



3. Fixer le second panneau latéral sur les barreaux



4. Pour protéger l'espalier, utiliser un bloc de bois et un marteau en caoutchouc pour insérer entièrement les barreaux dans les panneaux.

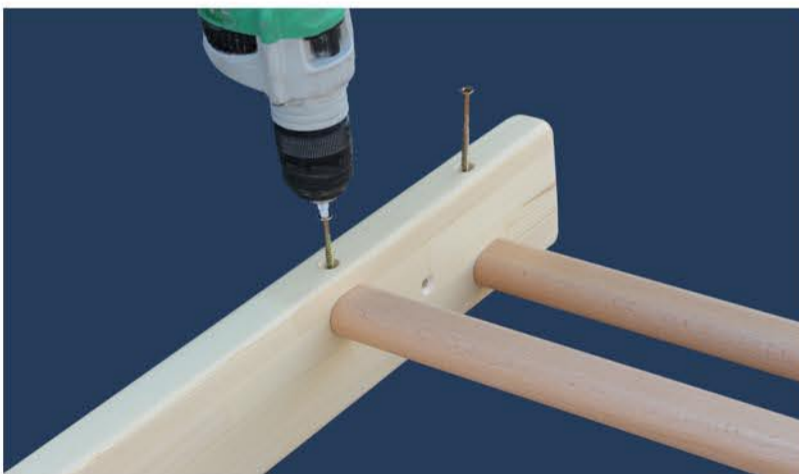

5. Fixer les barreaux au dos de l'espalier avec de vis.



6. Fixer la cale d'espacement au dos de l'espalier avec des vis.