


1. A csomag tartalma

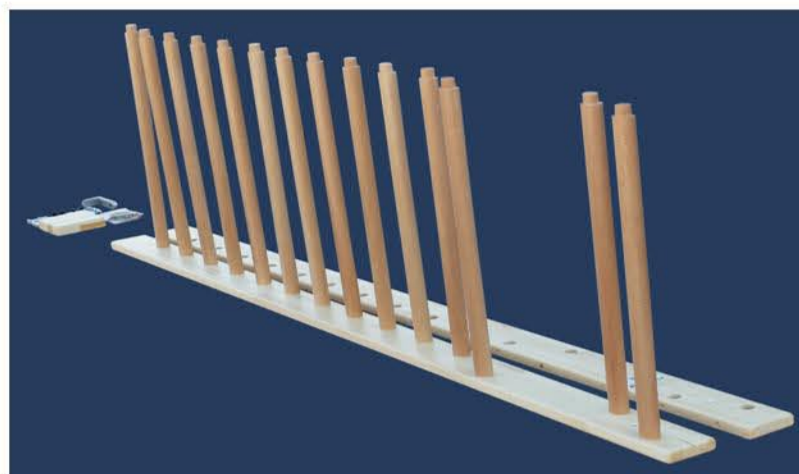


2. Helyezze a bordákat az egyik oldalalba egy gumikalapács segítségével



3. Illessze fel a másik oldalalat



4. Egy fadarab és egy kalapács segítségével helyezze a bordákat végső helyzetükbe a két oldalal között

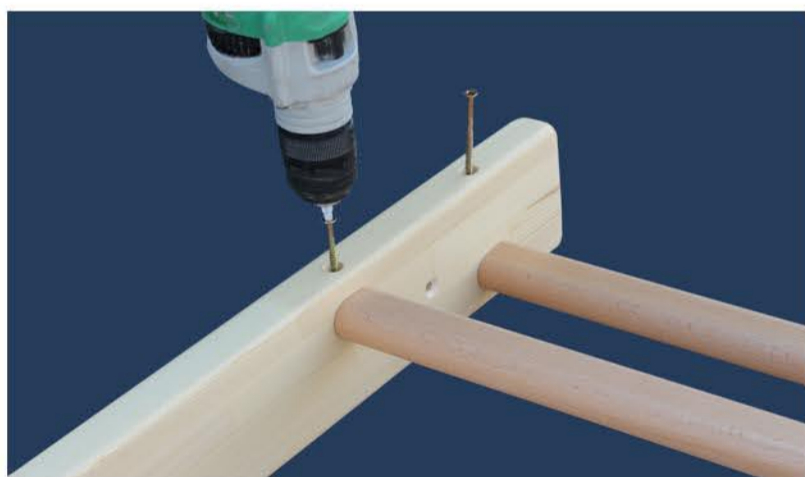

5. Rögzítse csavarral a bordákat a bordásfal hátsó felén



6. Rögzítse a távolságtartókat a bordásfal hátsó felére (szükség szerint)