



1. Il pacheto include




2. Metere le bare dello spalliero nella prima laterale. Se necessario uzate un martello di gomma.



3. Fissate secondo lato



4. Per le barre laterelli per il modo sicuro faggio si prega di utilizzare un pezzo di legno e un martello di goma.

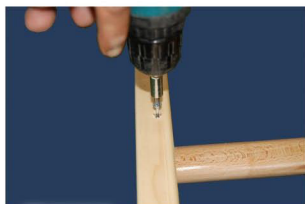

5. Stringete sull spalliero laterale



6. Prendeti i 4 angoli di metallo hai lati dello spalliera.