

1. 典型的なキット内容




2. サイドレールに次から次へと横木を差し込む。完全に埋め込むために必要な場合、ゴムハンマーで叩く。



3. 2番目のレールを合わせる。片端から作業を開始、横木を一本ずつ差し込む。



4. 必要に応じて横木が完全にはまるまでウッドブロックとゴムハンマーを使用。

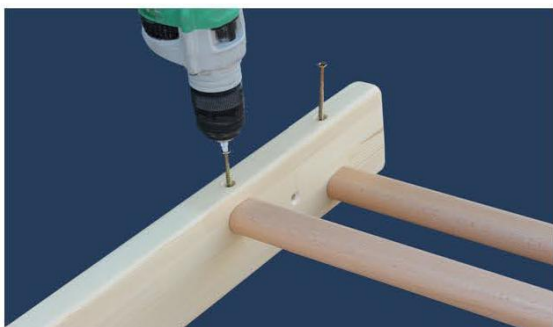

5. 横木を短いネジでネジ止めする。



6. 金属スペーサをつける。内側と外側両方につけられるのです。