



L'espalier est livré complètement assemblé, avec le système de fixation au mur.

Accessoires livrés avec l'espalier :

- 4 taquets de bois 40x40x180
- 4 vis M 8x50
- 4 équerres métalliques 90° 125X60X3
- 4 vis à bois M 8x70
- 4 chevilles plastic 12x65

Photo 1 & 2 :

Fixer les taquets de bois au verso de l'espalier, à l'aide des 2 vis prévus.

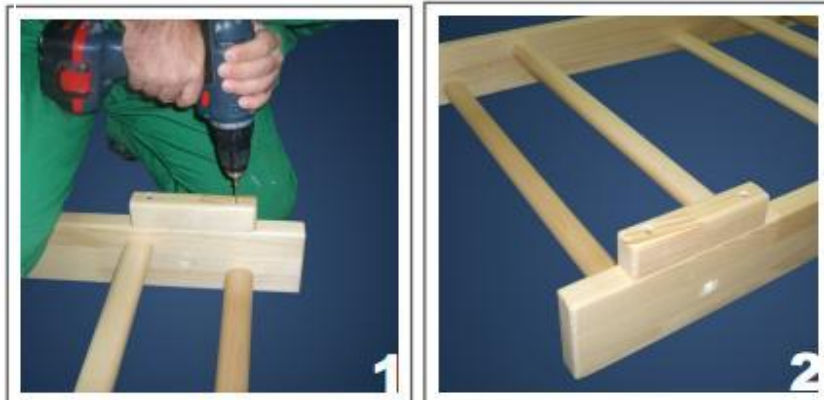


Photo 3 & 4 :

Ensuite, il faut fixer les équerres en métal, au taquet en bois, et à l'espalier.



Photo 5 :

Mettre à présent l'espalier à la place prévue, puis entourer les trous pour vous orientez lors du perçage.

Photo 6 :

Percer les trous que vous avez entourés.



Photo 7 :


Utiliser les chevilles en plastiques, livrés avec l'espalier.



Photo 8 :

Visser maintenant l'espalier au mur grâce aux équerres métalliques.

Et voilà, maintenant vous pouvez profiter de votre espalier !

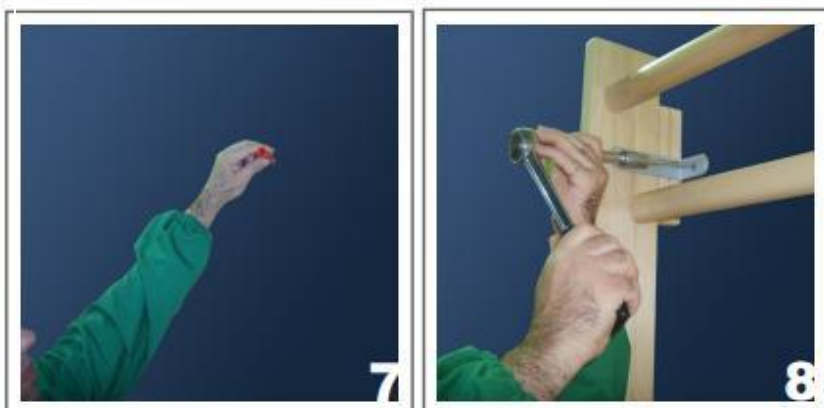

Vérifiez la solidité de votre installation avant utilisation