

# Montage-aanwijzing wandrekken

## Locatie

De locatie waar het wandrek geïnstalleerd wordt moet aan twee condities voldoen:

### 1. Stabiliteit tijdens het gebruik

Om voldoende stabiliteit te bereiken mag het wandrek alleen aan muren van steen of beton vastgemaakt worden. Muren gemaakt van hout of van isolatiemateriaal zoals polyurethane, polystyrene, katoen, etc **ZIJN NIET** voldoende stabiel om een veilig gebruik van het wandrek te garanderen. Als het wandrek op een ongeschikte ondergrond wordt vastgemaakt dan bestaat de mogelijkheid dat het wandrek los gaat en dat de wand beschadigd raakt.

### 2. Voldoende bewegingsruimte voor de gebruiker van het wandrek

Het wandrek mag niet op gaten zoals ramen, deuren en luiken geplaatst worden

## Montage

- Bijgevoegd bij het wandrek kunt u de volgende onderdelen vinden
- 4 houten afstandstukken 40x40x180 mm (fig 14)
- 4 schroeven met moeren M8x55 (fig. 2)
- 4 metalen hoeken 90° - 100x75x3 (fig. 3)
- 4 metalen bouten L8x70 (fig. 4)
- 4 plastic deuvels Ø12x60
- 8 nagels

## Voor de installatie hebt u de volgende gereedschappen nodig:

- Boormachine
- Steek en ringsleutel
- Hamer
- Boor voor beton of steen
- Boor voor hout
- Potlood of viltstift

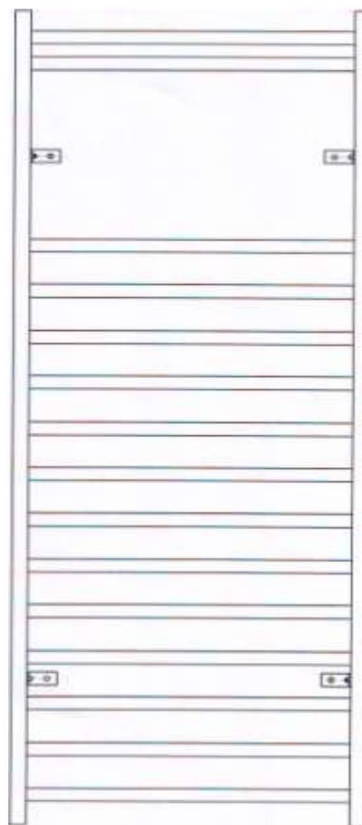


Fig. 5

## Het wordt aanbevolen de volgende stappen met twee mensen uit te voeren

Identificeer de plek waar de houten afstandsstukken geplaatst moeten worden. De houten afstandsstukken moeten aan de achterkant van de zijbalken van het wandrek op de hoogte van de in de zijbalken te vinden gaten geplaatst worden. De juiste positie van de afstandsstukken is te zien in figuur 5.

Daarna bevestigt u ieder afstandsstuk aan het wandrek met twee nagels. De nagels moeten door de gaten in de afstandsstukken gehamerd worden.

Bevestig de metalen hoeken aan de binnenkant van de zijbalken van het wandrek, zo dat het uiteinde van de hoek naar de binnenkant van het wandrek wijst. (zie figuur 5). Gebruik hiervoor de bijgeleverde bouten en moeren. Gebruik een bout per hoek. De metalen hoeken moeten bondig liggen tot de achterkant van de afstandsstukken zo dat de metalen hoek en het afstandsstuk direct aan de muur komen te liggen.

Nadat de vier afstandsstukken aan het wandrek bevestigd zijn, kan het wandrek aan de muur vastgemaakt worden. Daarvoor moet u eerst het wandrek in de gewenste positie aan de muur plaatsen. Dan moet u de plekken markeren waar u de gaten in de muur gaat boren. Dit kan het beste door met een viltstift of een potlood markeringen op de wand te plaatsen in de gaten van de metalen hoeken. Vervolgens gaat u op niveau van de markeringen 4 gaten in de muur boren met de slagboormachine. De gaten moeten tenminste 70 mm diep zijn. Plaats nu de deuvels in de gaten in de muur. De deuvels moeten volledig in de gaten verdwijnen. Nu kunt u het wandrek aan de muur vastschroeven door de meegeleverde schroeven door de metalen hoeken in de deuvels in de muur te draaien met behulp van de ringsleutel.

Controleer of alles goed vast zit.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5

<http://www.youtube.com/watch?v=0pInIHdhPn8>